

Kunststoff-Klemmverbinder Montageanleitung (16-75mm).


1. Schrägen Sie das Rohrende am besten mit einem Anfaswerkzeug (im Program) ab.




2. Zur einfachen Montage der PE-Rohre benetzen Sie die abgeschrägten Enden mit Wasser.



3. Lösen Sie die Mutter bis fast zum Gewindeende, **schrauben Sie die Mutter nicht ab**.

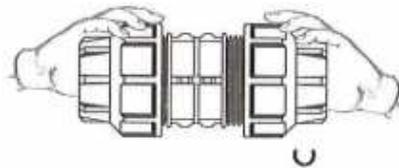

4. Markieren Sie die Einsatztiefe auf dem Rohr.

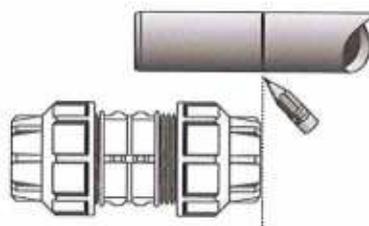

5. Drücken Sie das Rohr in die Rohrverschraubung, bis es hinter dem Gummidichtring auf den inneren Stopper stößt. Die Markierung auf dem Rohr soll die Mutter erreichen.



6. Schrauben Sie die Mutter von Hand fest (Bis 63mm).

